
Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 17:17

Link do produktu: https://solarne.info/victron-uchwyt-bezpiecznika-mega-fuse-60a-500a-p-6238.html

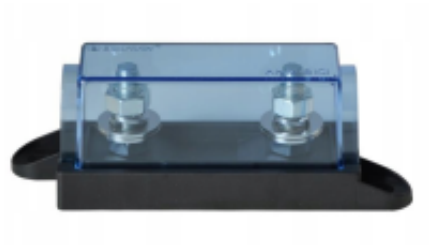

Victron uchwyt bezpiecznika MEGA-fuse 60A-500A

Cena brutto	**48,00 zł**
Cena netto	**39,02 zł**
Producent	**Victron**

Opis produktu

60–500 A

zakres bezpieczników

MEGA-fuse

typ bezpiecznika

DC

obwody prądu stałego

0,5 kg

waga wg karty

O uchwycie bezpiecznika MEGA-fuse Victron

Uchwyt bezpiecznika MEGA-fuse Victron służy do mocowania bezpieczników MEGA-fuse o prądach od 60 A do 500 A. Chroni obwody prądu stałego w instalacjach fotowoltaicznych i akumulatorowych przed skutkami przeciążenia i zwarcia.

Waga podana na karcie produktu to 0,5 kg. Samego bezpiecznika nie wliczono do nazwy produktu, więc dobierz go osobno do prądu instalacji. Napięcie pracy, moment dokręcenia i sposób podłączenia podaje dokumentacja producenta Victron.

Dla kogo jest ten uchwyt

Instalacje z akumulatorami

Idealne dla: Użytkownicy magazynów energii na akumulatorach

Przykład: Bezpiecznik umieszcza się w obwodzie DC, aby chronić przewody przy dużych prądach.

Kamper i łódź

Idealne dla: Użytkownicy systemów 12/24/48 V

Przykład: Uchwyt można stosować w instalacjach DC o dużych prądach, jeśli napięcie mieści się w dokumentacji.

☀

Instalacje PV

Idealne dla: Instalatorzy systemów off-grid i hybrydowych

Przykład: Zabezpiecza obwód między akumulatorem a falownikiem lub przetwornicą.

⚡

Systemy Victron

Idealne dla: Użytkownicy urządzeń Victron Energy

Przykład: Uchwyt pochodzi od producenta Victron, co ułatwia dobór do jego urządzeń.

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) szeroki zakres bezpieczników od 60 A do 500 A; (2) uchwyt przeznaczony do obwodów DC; (3) niewielka waga 0,5 kg wg karty ułatwia montaż.

Czego trzeba być świadomym: uchwyt nie zawiera bezpiecznika, który trzeba dobrać osobno do prądu i napięcia instalacji. Dobór bezpiecznika powinien wynikać z przekroju kabla i prądu urządzenia, a nie z zakresu uchwytu. Montaż powinna wykonać osoba z uprawnieniami elektrycznymi.

Podsumowanie: to uchwyt bezpiecznika MEGA-fuse Victron na zakres 60–500 A do instalacji DC. Dobierz osobno bezpiecznik, kabel i sposób montażu.

Jak dobrać zabezpieczenie obwodu DC

Rola bezpiecznika:

Miejsce montażu:

Co to znaczy w praktyce:

Specyfikacja techniczna uchwytu MEGA-fuse Victron

Dane ogólne	
Typ produktu	Uchwyt bezpiecznika MEGA-fuse
Marka	Victron
Kategoria w sklepie	BMS-y, ogniwa, kable i obudowy do budowy magazynów energii
Parametry	
Zakres bezpieczników	60 A – 500 A
Zastosowanie	Ochrona obwodów prądu stałego (DC)
Bezpiecznik w zestawie	Nie wskazano – dobierany osobno
Dane logistyczne	
Waga wg karty	0,5 kg

Napięcie pracy, moment dokręcenia, wymiary	wg dokumentacji producenta

Zastosowania uchwytu MEGA-fuse

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Akcesoria elektryczne

Kable, wtyczki i puszki do instalacji.

Zobacz akcesoria elektryczne →

Magazyny energii

Magazyny energii i akumulatory.

Zobacz magazyny energii →

Elementy do budowy magazynów

BMS-y, ogniwa i obudowy.

Zobacz elementy do budowy magazynów →

Jak dobrać uchwyt i bezpiecznik

1. **Ustal prąd obwodu** Prąd bezpiecznika dobierz do maksymalnego prądu urządzenia i przekroju kabla.
2. **Sprawdź napięcie** Napięcie instalacji musi mieścić się w dopuszczalnym zakresie z dokumentacji Victron.
3. **Wybierz bezpiecznik** Uchwyt nie zawiera bezpiecznika, więc kup go osobno.
4. **Zaplanuj montaż** Montuj blisko akumulatora na przewodzie dodatnim, zgodnie z dokumentacją.

Uwagi do montażu

- Montaż na przewodzie dodatnim, blisko akumulatora

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Na jaki zakres prądów jest uchwyt?

Według nazwy produktu uchwyt jest przeznaczony do bezpieczników MEGA-fuse 60 A – 500 A.

Czy w zestawie jest bezpiecznik?

Nazwa produktu nie wskazuje bezpiecznika. Bezpiecznik dobierz osobno do instalacji.

Gdzie montować uchwyt?

Według opisu sklepu na przewodzie dodatnim, blisko akumulatora.

Ile waży uchwyt?

Waga podana na karcie produktu to 0,5 kg.

Gdzie sprawdzić napięcie i moment dokręcenia?

Te dane podaje dokumentacja producenta Victron. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sklepem.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Więcej poradników znajdziesz w sekcji poradników sklepu.

- Poradniki i instrukcje w sklepie

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (Victron Energy). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Zabezpiecz obwód DC bezpiecznikiem MEGA-fuse

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

22 299 23 26

biuro@solarne.info

Victron Energy