


Link do produktu: <https://solarne.info/instrukcja-do-systemu-montazowego-na-1-panel-poziamo-dach-obciazeniowy-17-p-499.html>

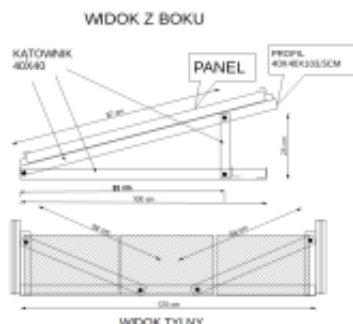

Instrukcja do systemu montażowego na 1 panel poziomo dach obciążeniowy 17°

Cena brutto	0,01 zł
Cena netto	0,01 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	SONET

Opis produktu

System montażowy na 1 panel fotowoltaiczny – dach płaski, kąt 17°

Zbuduj obciążeniowy system montażowy na dach płaski bez wiercenia w dachu. Kąt pochylenia 17° zapewnia optymalną wydajność panelu.

- Kątowniki aluminiowe 40x40x2mm – 3 szt.
- Profil 40x40x2070mm – 1 szt.
- Śruby M10x25 z nakrętką kołnierkową – 10 szt.
- Klemy krawędziowe ze śrubą – 4 szt.
- Śruby M10x60 z nakrętką kołnierkową – 4 szt.
- Bloczki betonowe 38x24x12cm (25 kg) – 2-3 szt.

Kompletna instrukcja krok po kroku. Zamów elementy i zainstaluj panel samodzielnie!

Na rysunku widoczne są długości elementów i jak je zmontować